


THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION IT CONTAINS ARE PROPERTY OF EFFILUX AND CONFIDENTIAL. THEY SHALL NOT BE REPRODUCED NOR DISCLOSED TO ANY PERSON EXCEPT TO THOSE HAVING A NEED TO KNOW THEM WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF EFFILUX

CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS ET SONT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EFFILUX. ILS NE DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES QU'AUX PERSONNES AYANT A EN CONNAITRE ET NE PEUVENT ETRE REPRODUITS NI DIVULGUES A TOUTE AUTRE PERSONNE SANS AUTORISATION PREALABLE ECRITE PAR EFFILUX

QUICK INSTRUCTION GUIDE



1- MOUNT THE CAMERA ON THE EFFM-VISOR
2-CHOOSE YOUR WORKING DISTANCE
3-MOUNT THE BRACKET ON THE LIGHT

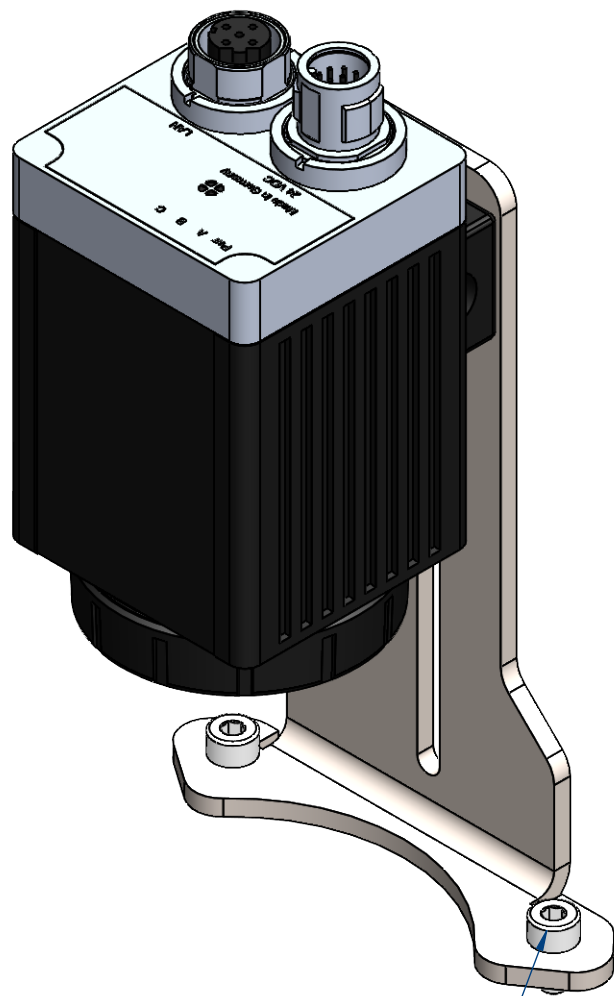


LIGHT MOUNTING HOLES:
RING/SDOME/FD : 2x M4X8 (CHC SCREWS INCLUDED)
FD (D>39) : 2x M4X10 (CHC SCREWS NOT INCLUDED)

CAMERA MOUNTING HOLES:
2x M4 (SCREWS NOT INCLUDED)

EFFM-VISOR

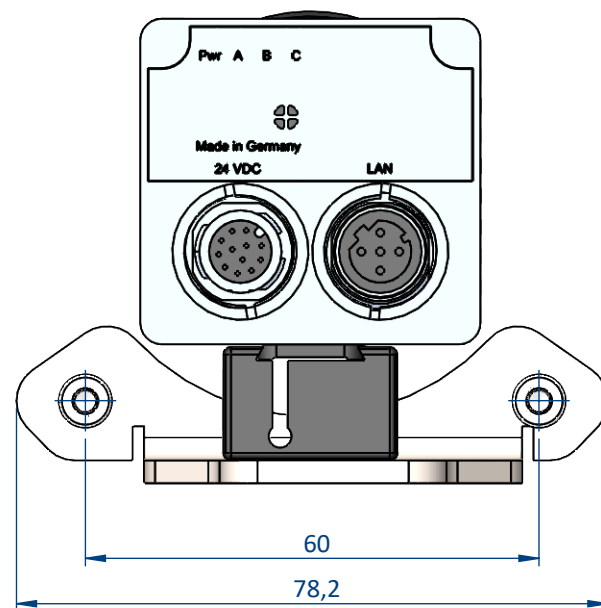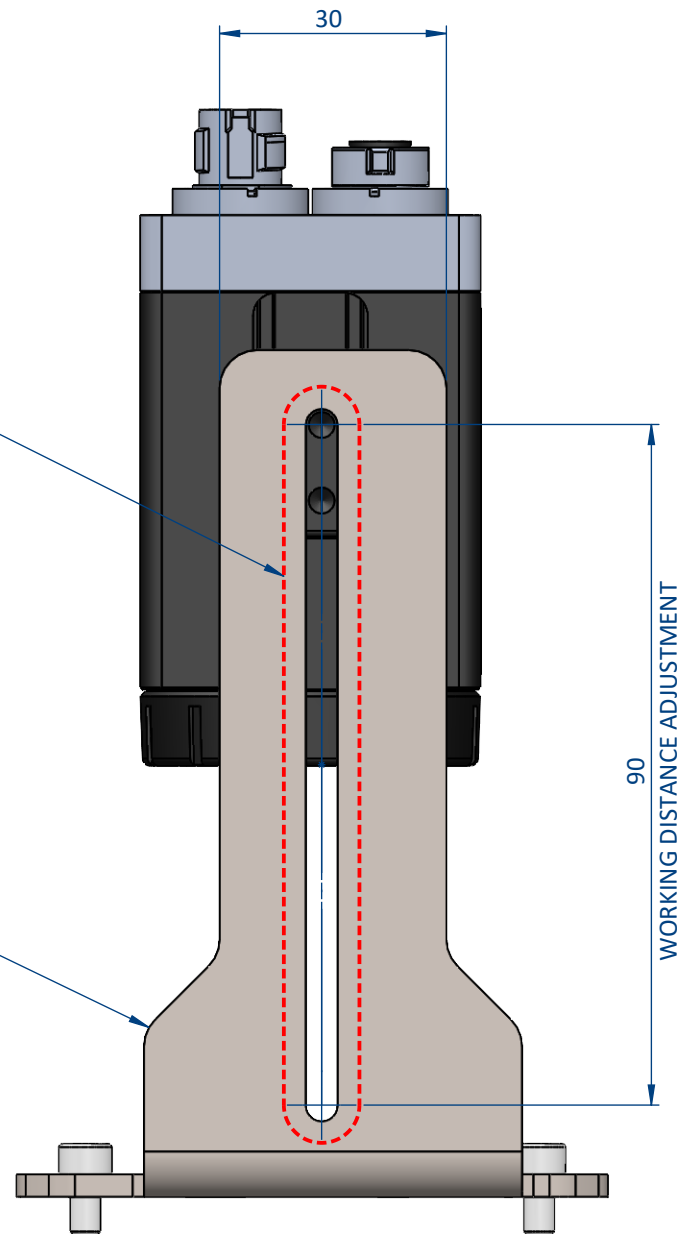

SENSOPART VISOR

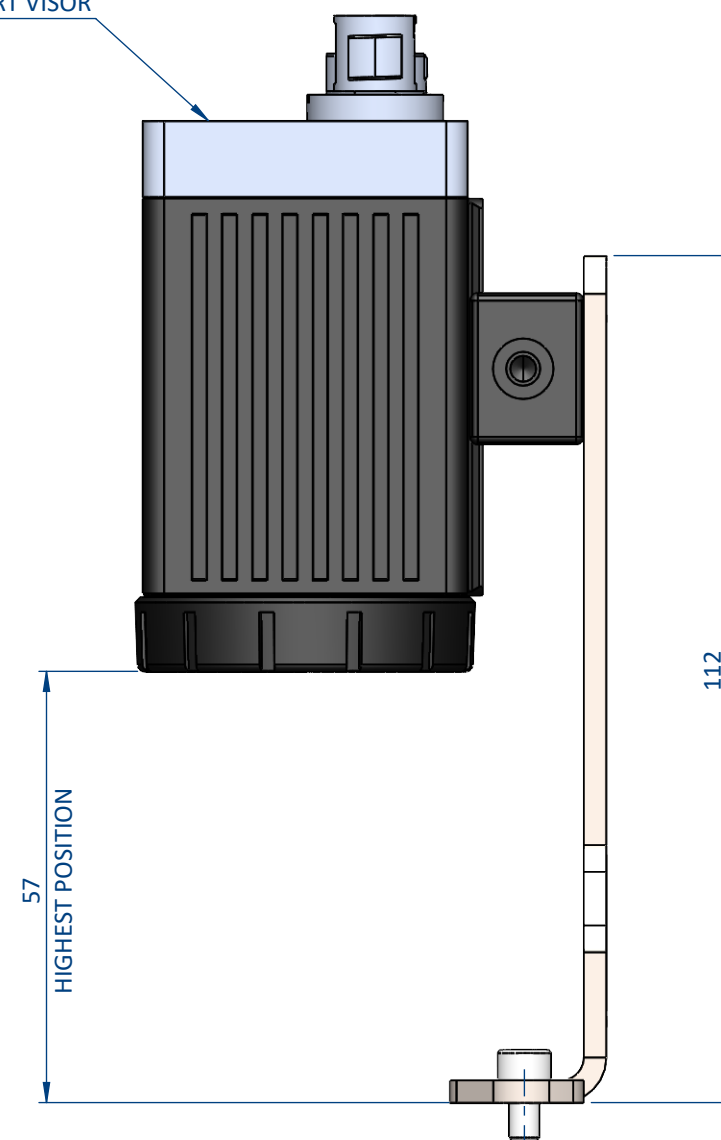

DES/ DRA.	CD	23/02/2024
APPROVED	CD	23/02/2024

CAMERA			1 Rue de Terre Neuve Mini Parc du Verger Bâtiment E 91940 Les Ulis, France	
SENSOPART VISOR				
Designation			Mail: sales@effilux.fr Tel : +33 9 72 52 70 03 www.effilux.com	
EFFM-VISOR				
Rev /			Unit : mm	General Tolerances
Scale 1:1	Size A3	Page 1/1		X ≤ 300 TOL ±0,2 300 < X < 800 TOL ±0,5 X ≥ 800 TOL ± 1